取付ガイド

FANATEC CLUBSPORT 取付キット

JP

SIMRIG AB

Torkelsbohögsvägen 11
43741 Lindome
スウェーデン

info@simrig.se
+46 760 22 45 50

2026 年 11 月 5 日

最新版については、こちらをご覧ください：**www.simrig.se**

目次

1 組み立て **4**
1.1 必要なもの 4
1.2 寸法 4
1.3 作業を始める前に 4
1.4 リグを持ち上げて支える 6
1.5 2 本のベースプロファイルを準備する 7
1.6 樹脂製上部ブラケットの位置を決める 8
1.7 ベースプロファイルをリグにボルトで固定する 9
1.8 40x80 ECU 横桟プロファイルを取り付ける 10
1.9 後部 40x80 プロファイルを取り付ける 12
1.10 標準のモーションシステム取付手順に進む 13

1 組み立て

最新の手順については、**www.simrig.se** をご覧ください。

1.1 必要なもの

- 巻尺
- 付属の取付部品に適したメートル規格の六角レンチ
- リグを持ち上げて支えるための安定した支持台（頑丈なスツールや作業用架台など）
- リグを持ち上げたり移動したりする際は、他の人に手伝ってもらうことをお勧めします

1.2 寸法

特に記載がない限り、寸法はすべてメートル法で表記しています。

1.3 作業を始める前に

組み立てや分解を行う前に、必ず電源ユニットを商用電源から切り離してください。

組み立てや分解を行う前に、必ず ECU から USB ケーブルを取り外してください。

重要：本ガイドに記載された順序で取り付けてください。40x80 ベースプロファイルを Fanatec リグにボルトで固定する前に、樹脂製上部ブラケットをベースプロファイルに取り付ける必要があります。この順序を守らない場合、プロファイルを再度取り外す必要があります。

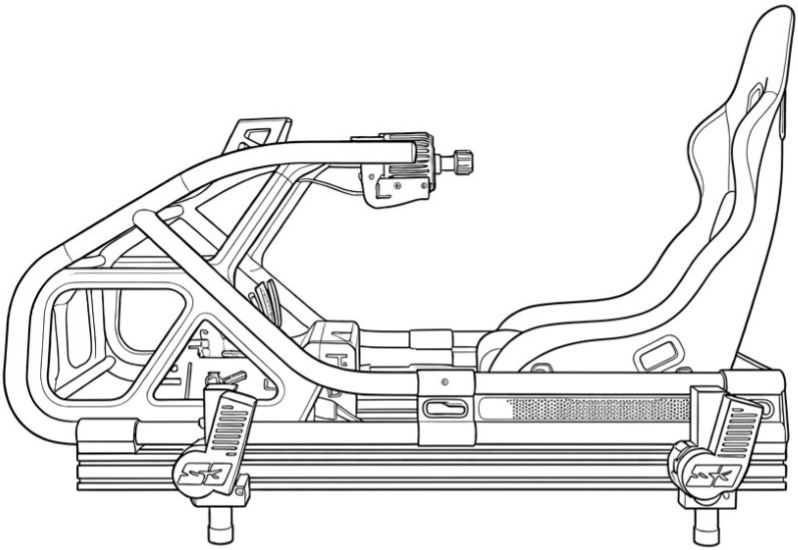


図 1: SIMRIG モーションシステムを取り付けた Fanatec ClubSport リグ。

1.4 リグを持ち上げて支える

リグを持ち上げ、フレームの下に約 300 mm（30 cm）の空間ができるよう、安定した支持台の上に載せてください。リグが安定し、滑ったり傾いて倒れたりするおそれがなければ、通常は前後に頑丈な支持台を 1 台ずつ配置すれば十分です。

リグが確実に支えられていることを確認するまで、リグの下で作業しないでください。



図 2: 下側で作業できるようにリグを持ち上げた例。

1.5 2 本のベースプロファイルを準備する

2 本の 40x80x1500 mm アルミプロファイルをリグの横の床に置いてください。皿穴が床側、つまり下向きになっていることを確認してください。後でこの側から M6x80 ねじを差し込みます。

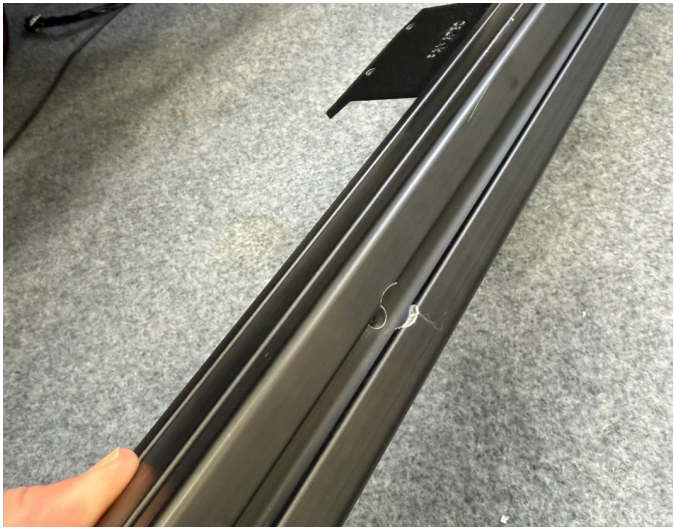


図 3: 各 40x80 ベースプロファイルの皿穴側を必ず下に向けてください。

1.6 樹脂製上部ブラケットの位置を決める

40x80 プロファイルをリグにボルトで固定する前に、この手順を完了してください。


樹脂製上部ブラケットをベースプロファイルにスライドさせて取り付け、以下の位置に配置してください。アルミプロファイルの端から、ブラケットの最も近い端までの距離を測ってください。

- 前側ブラケット：前端から 260 mm（26 cm）。
- 後側ブラケット：後端から 145 mm（14.5 cm）。

両方のベースプロファイルで同じ作業を行ってください。すべての樹脂製ブラケットの立ち上がり面を、リグの中心から離れる方向、つまり外側に向けてください。



前側ブラケット – 前端から 260 mm。

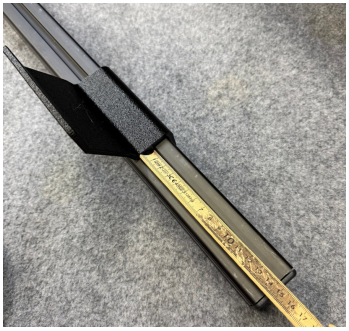

後側ブラケット – 後端から 145 mm。


図 4: 前後の樹脂製上部ブラケットの位置。

次に進む前に、4 個すべてのブラケットについて、寸法が正しいこと、外側を向いていること、プロファイルをリグに取り付ける前にプロファイル上に配置されていることを確認してください。

1.7 ベースプロファイルをリグにボルトで固定する

各 40x80 プロファイルを持ち上げ、Fanatec ベースの下の取付位置に合わせてください。プロファイルの皿穴を Fanatec ベースの M6 取付穴に合わせてください。

付属の M6x80 ねじ 8 本を使用してください。各ねじには必ずワッシャーを 2 枚ずつ取り付けてください。

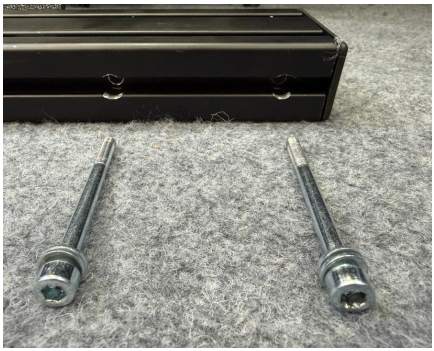

M6x80 ねじ。



Fanatec ベースの M6 取付穴。

図 5: ベースプロファイルの固定に使用する取付部品と取付穴。

> すべてのねじが正しくねじ穴にかみ合うまで、8 本すべてを仮締めの状態にしておいてください。
>
> すべてのねじが正しく入り、両方のプロファイルの位置が揃ったら、8 本すべてのねじを本締めしてください。

この時点で、2 本の 40x80 ベースプロファイルが Fanatec リグにしっかりと固定されていることを確認してください。

1.8 40x80 ECU 横桟プロファイルを取り付ける

両方の 40x80 ベースプロファイルを取り付けて本締めしたら、シート下でそれらの間に 40x80 アルミ横桟プロファイルを取り付けてください。この 40x80 プロファイルはモーションシステムに付属しています。

90 度アングルブラケットを使用して、2 本の溝のうち上側の溝に横桟プロファイルを固定してください。全体がシートの下に収まり、何かがぶつかったりリグに干渉したりしない範囲で、できるだけ前方に配置してください。

はめ合いには、意図的にわずかな余裕を持たせてあります。横桟プロファイルはリグの重量を支えるものではありません。アクチュエーターケーブルが 4 基すべてのアクチュエーターに届くように、電子制御ユニット（ECU）を配置するためのものです。

> 最初は横桟プロファイルを仮締めの状態にしておいてください。アクチュエーターを取り付け、4 本すべてのアクチュエーターケーブルが無理なく届くことを確認してから、最終的な位置を調整してください。

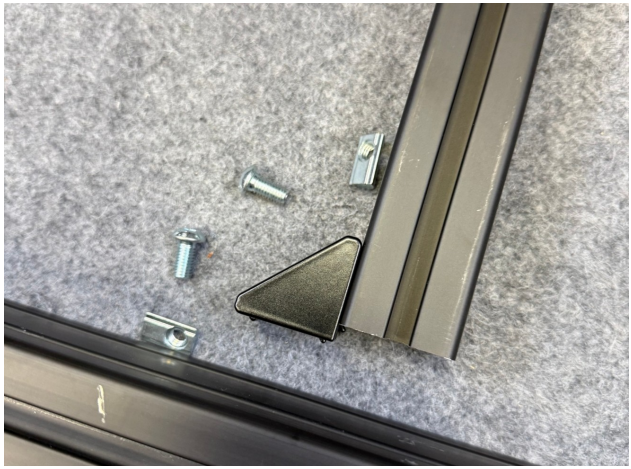


図 6: 2 本のベースプロファイルの間に 40x80 ECU 横桟プロファイルを取り付けるための部品。

1.9 後部 40x80 プロファイルを取り付ける

2 本の 40x80 ベースプロファイルと 40x80 アルミ製 ECU 横桟プロファイルを取り付けたら、後部 40x80 プロファイルを取り付けてください。後部プロファイルはモーションシステムに付属しています。安定性を高めるとともに、追加の専用ブラケットを用意せずに SIMRIG Belt Module をリグに取り付けられるようにします。

合計 4 個の 90 度アングルブラケットを使用して、上下の溝に後部プロファイルを固定してください。ベースプロファイルの端と面が揃うように配置してください。

わずかな遊びは意図的なものです。後部プロファイルはリグの重量を支えるものではなく、後で SIMRIG Belt Module を取り付けるためのものです。

> 最終的な位置合わせを行うまでは、後部プロファイルを仮締めの状態にしておいてください。

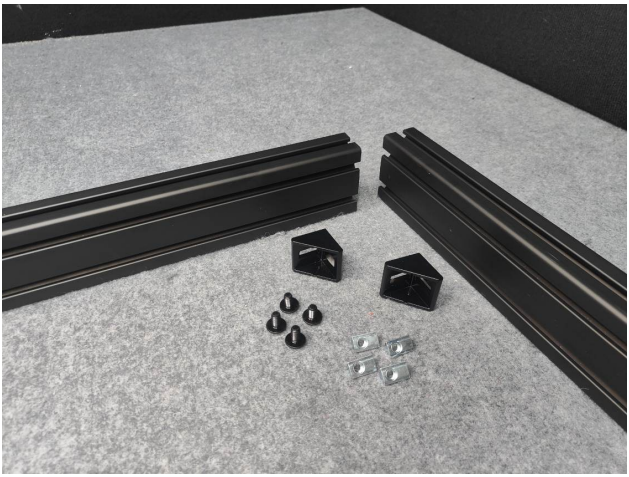


図 7: 2 本のベースプロファイルの間に後部 40x80 プロファイルを取り付けるための部品。

1.10 標準のモーションシステム取付手順に進む

これで Fanatec ClubSport のベースプロファイルの取り付けは完了です。モーションシステムに付属する標準の *SIMRIG SR1/SR2/SR3* ユーザーマニュアルに従って、アクチュエーターの取り付け、電気配線の接続、ケーブルの整理、セットアップを続けてください。

アクチュエーターを取り付けたら、40x80 ECU 横桟プロファイル（節 1.8）に戻り、必要に応じて位置を調整してからアングルブラケットを本締めしてください。



図 8: SIMRIG モーションシステムを装着した Fanatec ClubSport の取付完了例。

次に進む前の簡易チェック

- 両方の 40x80 ベースプロファイルがリグにしっかりと固定されている。
- 皿穴が下を向いている。
- 4 個すべての樹脂製上部ブラケットが外側を向いている。
- 前側ブラケットが前端から 260 mm、後側ブラケットが後端から 145 mm の位置にある。
- 8 本すべての M6x80 ねじに、ワッシャーが 2 枚ずつ取り付けられている。
- 40x80 ECU 横桟プロファイルがシート下にあり、すべてのアクチュエーターケーブルが届く位置に配置されている。
- 後部 40x80 プロファイルの面がベースプロファイルの端と揃っている。